

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV

SPLIT TÍPUSÚ LÉGKONDITIONÁLÓ BERENDEZÉS 

Köszönjük, hogy RCOOL terméket választott!

Kérjük, a kezelési útmutatót figyelmesen olvassa el, és őrizze meg, hogy a későbbiekben is felhasználhassa a benne szereplő információkat.

Kezelési kézikönyv, az **RCOOL**

GR09B6-KSZKLM500

GR12B6-KSZKLM501

GR18B6-KSZKLM502

modellszámú légkondicionáló berendezésekhez

TARTALOM

Figyelmeztetések:	2
A berendezés részei:	4
A távirányító:	5
Üzemeltetés:	9
Hibakeresés (Hibakódok)	13



Ez a jelzés a termékeken, csomagoláson és/vagy a hozzá tartozó dokumentációban azt jelzi, hogy az elhasznált elektromos, elektronikus termékeket és elemeket nem szabad az általános háztartási hulladékba keverni.

Az elhasznált termékek és elemek megfelelő kezelésének, visszanyerésének és újrahasznosításának érdekében azokat az erre kijelölt gyűjtő helyekre vigye az Ön nemzeti előírásai, és az Európai Unió 2002/96/EK és 2006/66/EK direktívái szerint.

FIGYELMEZTETÉSEK:

Ügyeljen arra, hogy gyermekek felügyelet nélkül ne használják a berendezést.

Olyan áramforrásról üzemeltesse a berendezést, melyre nem csatlakozik más háztartási berendezés.

Takarítás és karbantartás előtt áramtalanítsa a berendezést.

Ha az elektromos vezeték megsérült vagy túlmelegedést tapasztal, áramtalanítsa a berendezést és értesítsen szakembert a problémáról.

A berendezés nagyfeszültség alatt üzemel, ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a berendezésbe, áramütést okozhat.

A szűrők eltávolítása után ne nyúljon a lamellákhoz, élesek és sérülést okozhatnak.

A szűrőket tisztítás után ne tegye ki nagy hőhatásnak (pl. hajszárító vagy radiátor) mert azok eldeformálódhatnak.

A rendszeres karbantartást a szükséges képzéssel rendelkező személy végezze, a balesetek és sérülések elkerülése érdekében.

Meghibásodás esetén ne próbálja megjavítani a berendezést, értesítsen szakembert.

Ügyeljen arra, hogy semmilyen tárgy ne kerülhessen a berendezés beszívó vagy kifújó nyílásaiba, az sérülést vagy meghibásodást okozhat.

Ügyeljen arra, hogy a berendezés beszívó és kifújó nyílása szabadon maradjon, ellenkező esetben a berendezés meghibásodhat.

A távirányítót óvja a nedvességtől és közvetlen napfénytől.


Ne álljon vagy tegyen nehéz tárgyat a kültéri egységre.

Ha az alábbi jelenségek valamelyikét tapasztalja, azonnal áramtalanítsa a berendezést és értesítsen szakembert:

- Szokatlan hangot ad ki a berendezés üzemelés közben
- A biztosítékot gyakran kioldja
- Túlhevült elektromos vezeték, vagy dugvilla.
- Szokatlan szagot vagy füstöt érez a berendezés működése közben

A BERENDEZÉS RÉSZEI:


BELTÉRI EGYSÉG

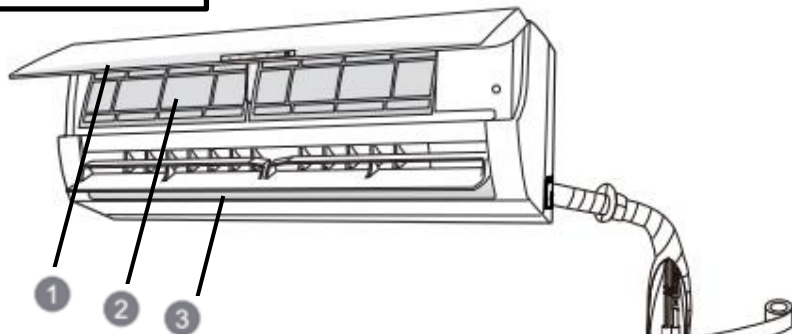


- 1 Előlap
- 2 Szűrők
- 3 Légtelítő
- 4 Szigetelés
- 5 Klíma csövek
- 6 Vízvezető cső
- 7 Távirányító



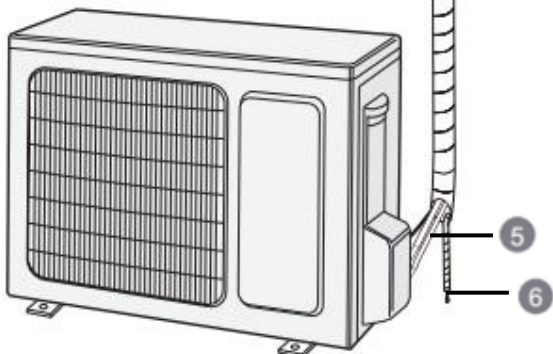

KÜLTÉRI EGYSÉG

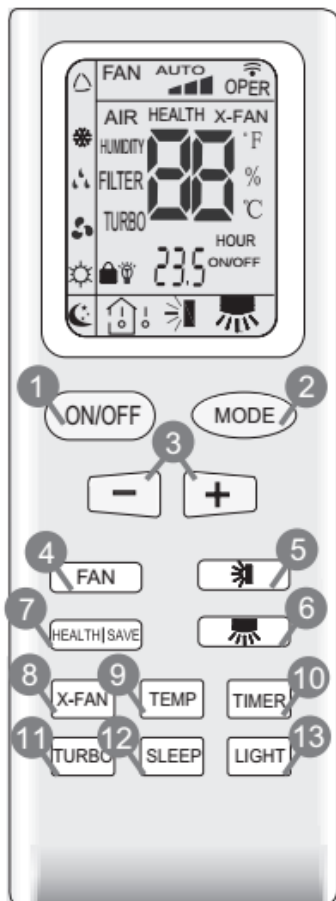


A TÁVIRÁNYÍTÓ:



- 1 ON/OFF gomb
- 2 MODE gomb
- 3 +/- gomb
- 4 FAN gomb
- 5  gomb
- 6  gomb
- 7 Health/Save gomb
- 8 X-FAN gomb
- 9 TEMP gomb
- 10 TIMER gomb
- 11 TURBO gomb
- 12 SLEEP gomb
- 13 LIGHT gomb

Az elemek cseréje:

A nyíl irányában húzza le az elemek fedelét.
Tegyen be 2 db új AAA 1,5V-os elemet.
Helyezze vissza a fedelet.

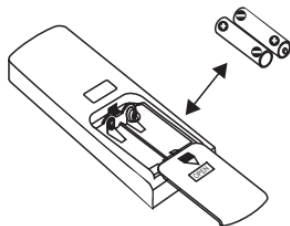

1, ON/OFF gomb

Megnyomásával a berendezés be és kikapcsolható.

2, MODE gomb

Megnyomásával a különböző üzemmódok közül választhat az alábbiak szerint:

-  automata
-  hűtés
-  páratlanítás
-  ventiátor
-  fűtés



3, +/- gomb

A „+” és „-” gombokkal a kívánt hőmérsékletet állíthatja be. Hosszan nyomva tartva gyors léptetés lehetséges.


4, FAN gomb

Megnyomásával a ventilátor sebességét állíthatja a következők szerint:




5, gomb

Az állandó legyező mód alapértelmezett a távirányítón. A ki- és bekapcsolásához használja a gombot.

A berendezés kikapcsolt állapotában lehet váltani a „szimpla legyező” mód, illetve az „állandó legyező” mód között: nyomja meg a „+” és a  gombot egyszerre.

Az „állandó legyező” módban az alábbi befújási szögek között választhat:



6, gomb

Vízszintes légterelés. Ennél a modellnél nem elérhető.

A vízszintes lamellák manuálisan állíthatók.




7, Health/Save gomb

A Health gomb megnyomásával bekapcsolható a Health és az Air funkció. Ha a Health funkció be van kapcsolva a berendezésben lévő plazmaszűrő üzemel. Az Air/Health funkció bizonyos modelleknél nem elérhető.

8, X-FAN gomb

Megnyomásával be és kikapcsolhatja az X-FAN funkciót. Bekapcsolt állapotban a hűtés vagy párátlantítás leállítása után a ventilátor pár percig tovább üzemel, leszárítja a beltéri egység lamelláit. Ez megakadályozza a baktériumok megtelepedését. Ha a MODE és X-FAN gombokat egyszerre megnyomja a berendezés kikapcsolt állapotában beindul, vagy leáll a kényszerített leolvasztás. Ez a funkció bizonyos modelleknél nem elérhető.

9, TEMP gomb

A beállított hőmérséklet () a szobahőmérséklet () és a kültéri hőmérséklet () kijelzése között választhatunk. (A külső hőmérséklet nem minden modellnél érhető el.)

10, TIMER gomb

Kikapcsolt állapotban ezzel tudja időzíteni a bekapcsolást, bekapcsolt állapotban pedig a kikapcsolást. Nyomja meg ezt a gombot egyszer, és megjelenik az időzítő. Ekkor a „+” és a „-” gomb segítségével tudja

beállítani a kívánt időt. (Ha folyamatosan nyomja, az idő gyorsabban változik.) A beállítási tartomány 0.5 és 24 óra között lehetséges.

Ezután nyomja meg még egyszer a gombot és azzal elmenti a beállítást. A távirányító azonnal küldi a jelet a berendezésnek és a villogás megszűnik.


11, TURBO gomb

Ezzel a gombbal tudja a berendezést gyorsrűtésre, vagy gyorsfűtésre kapcsolni. A ventilátor a legnagyobb sebességre vált.

12, SLEEP gomb

Megnyomásával be, illetve kikapcsolhatja az éjszakai üzemmódot. A berendezés kikapcsolásakor törlődik a beállítás.

13, LIGHT gomb

Nyomja meg a kijelző világítás be- és kikapcsolásához. Bekapcsolt állapotát a  ikon jelzi.

ÜZEMELTETÉS:

Használat előtti teendők:

- 1., Győződjön meg róla, hogy ne legyen semmi a beltéri, vagy a kültéri egység előtt, ami akadályozza a levegő szabad áramlását.
- 2., Ellenőrizze a megfelelő hálózati csatlakozást.
- 3., Szükség esetén tisztítsa meg a szűrőket.
- 4., Szükség esetén cseréljen elemet a távirányítóban.

Használat:

1., Miután áram alá helyezték a berendezést a távirányítón nyomja meg az „ON/OFF” gombot, hogy bekapcsolja a berendezést.

2., A „MODE” gombbal válassza ki a kívánt üzemmódot:

AUTO: A berendezés az érzékelt hőmérsékletek alapján választ üzemmódot és hőmérsékletet. A hőmérséklet nem állítható.

COOL: A berendezés „hűtés” üzemmódban indul.

DRY: A berendezés „párátlanító” üzemmódban indul.

FAN: A berendezés „ventilátor” üzemmódban indul.

HEAT: A berendezés „fűtés” üzemmódban indul.


3., A „+” és „-” gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A hőmérséklet 16 °C és 30 °C között állítható.

4., A „FAN” gomb megnyomásával válassza ki a kívánt ventilátor sebességet. AUTO, alacsony, közepes és magas ventilátor sebesség közül választhat.


5., A „” gomb megnyomásával állítsa be a légterelő lamellát.

További lehetőségek:

LOCK: Billentyűzár

Ha hosszan nyomja a „+” és a „-” gombokat, a távirányító billentyűzete lezár, a kijelzőn a  ikon látható. Feloldáshoz ismételje meg a parancsot.

SLEEP: Éjszakai üzemmód

A gomb megnyomásával bekapcsolható, újbóli megnyomásával kikapcsolható az éjszakai üzemmód. A bekapcsolt állapotot  ikon jelzi. AUTO és FAN módban nem aktív.

Hűtés, szárítás mód: 1 óra elteltével a beállított hőmérséklet emelkedik 1°C-kal, 2 óra elteltével pedig 2°C-kal és ezután már ez az érték marad.

Fűtés mód: 1 óra elteltével a beállított hőmérséklet csökken 1°C-kal, 2 óra elteltével pedig 2°C-kal és ezután már ez az érték marad.

Váltás °C és °F között

Kikapcsolt állapotban együtt nyomja meg a „MODE” és a „-” gombot a mértékegységek közötti váltáshoz.

Hideg levegő elleni védelem

Fűtés üzemmódban a beltéri ventilátor csak akkor indul, ha már kellően felmelegedett, hogy ne fújjon hideg levegőt.

Kompresszor védelem


Leállítás után a következő újraindítás minimum 3 perc után lehetséges.

Leolvasztás

Fűtés üzemmódban a kültéri hőmérséklet és páratartalomtól függően a kültéri egység hőcserélőjén a pára lecsapódik, így jég képződhet, ami rontja a fűtési teljesítményt. Ezért a berendezés bizonyos időközönként automatikusan leolvasztást végez. Ez idő alatt a beltéri egység H1 kódot jelez. A leolvasztás után a berendezés a beállított üzem szerint működik tovább.

Vész üzemeltetés

Amennyiben a távirányító elveszik vagy megsérül, használja a kiegészítő (aux.) gombot a készülék be és kikapcsolásához. Ha a készüléket így kapcsolja be, az automatikus üzemmódban fog működni.

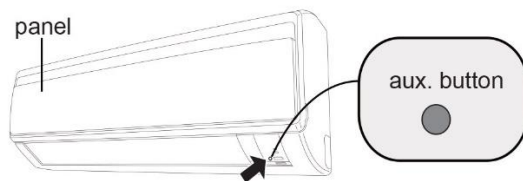

Figyelem: Használjon szigetelt eszközt a gomb megnyomásához!

Használat utáni teendők:

1., Tisztítsa meg a szűrőket!


Tisztítás előtt áramtalanítsa a berendezést!

Ne nyúljon a lamellákhoz, mert azok sérülést okozhatnak.


A szűrők tisztításához nyissa fel az előlapot, majd lefelé húzva vegye ki a szűrőket.



Tisztítsa meg a szűrőket porszívóval vagy langyos vízzel.

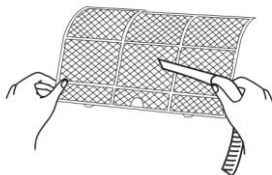

A tiszta megszártított szűrőket helyezze vissza a helyükre és csukja le az előlapot.

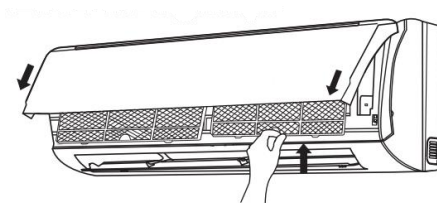


2., Ha hosszabb ideig nem használja, áramtalanítsa a berendezést.

3., Szükség esetén langyos vízzel tisztítsa meg a kültéri és a beltéri egység külső burkolatát.

4., A meghatározott időnként végeztesse el a karbantartást szakemberrel.

HIBAKERESÉS (HIBAKÓDOK)

Ha a légkondicionáló nem működik helyesen, a beltéri egység hőmérséklet-kijelzőjén az alábbi hibakódok egyike jelenik meg.

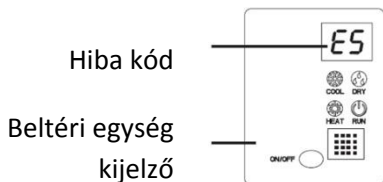

A fotón látható kijelző csak illusztráció, az Ön készülékén máshogy is elhelyezkedhet a kijelző.

Az itt felsorolt hibakódok csak egy része a teljes hibakódoknak. Más hibakód esetén forduljon az üzembe helyezőhöz vagy szervizhez.

Hibakód	Teendő
A fűtés jelző bekapcsol 10mp-re, majd kikapcsol 0,5mp-re.	Leolvasztási funkció. Nem hibajelenség.
C5: A bekötőkábel csatlakozási hibája	Ellenőrizze a csatlakozást. Ha panelcsere szükséges, akkor azt a szerviz végezheti.
F1: A beltéri hőmérséklet-érzékelő hibája.	Ellenőrizze a beltéri egység hőmérséklet-szonda csatlakozását.
F2: Az elpárologtató hőmérséklet-érzékelő hibája.	Ellenőrizze az elpárologtató hőmérséklet-érzékelő csatlakozását.
H6: A beltéri ventilátor blokkolt.	Ellenőrizze a beltéri egység ventilátor csatlakozását. Az esetleges ventilátor-cserét bízza szakemberre.
E5	A hiba kivizsgálását és megoldását bízza szakemberre!
E8	A hiba kivizsgálását és megoldását bízza szakemberre!
U8	A hiba kivizsgálását és megoldását bízza szakemberre!
Leolvasztási- vagy olaj-visszaforgatási mód	Normális jelenség. A kijelző fűtés üzemmódban villog 0,5 mp.-et és világít 10 mp.-et.

Megjegyzés: Ha bármely más hibakód jelentkezik, forduljon szakemberhez!

Figyelmeztetés!

- Ha az alábbi hibajelenségek bármelyike előfordul, azonnal kapcsolja ki és húzza ki a készüléket, valamint forduljon szakemberhez.
- A bekötő vezeték melegszik vagy megsérült.
- Működés közben rendellenes zaj hallatszik a készülékből.
- A kismegszakító gyakran leold.
- Füstszag érezhető a készülékből.
- A beltéri egység csöpög/folyik.
- Ha a légkondicionáló nem megfelelő körülmények között lett felszerelve és működtetve, az áramütést vagy tűzveszélyt okozhat.

FIGYELEM!

Vásárláskor, ill. telepítéskor kérjük vegye figyelembe a 14/2015. (II. 10.) 22. §, a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben, a tanúsítással kapcsolatban leírtakat, többek között az alábbiakat:

Minden F-ÜHG-val előtöltött vagy azzal üzemelő termék vásárlásakor, telepítésekor, vagy üzembehelyezésekor olyan eredeti, cégjegyzésszerűen kiállított tanúsítványt kell kiállítani, amely hitelesen igazolja, hogy a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás vállal felelősséget a berendezések telepítésére. A tanúsítványt a végfelhasználó is köteles aláírásával ellátni.

A tanúsítványt F-GÁZ ügyfélazonosítójának feltüntetésével a telepítést végző vállalkozás készíti el, amely annak kiállításával egyidejűleg az adatbázisban legalább a következő adatokat köteles regisztrálni az alkalmazásra nézve:

- a) a telepítés helyszíne (helységneve és irányítószám, a főváros esetében a kerület megjelölésével),
- b) a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás megnevezése és székhelye.
- c) az értékesített termék vagy berendezés megnevezését, típusszámát, azonosítóját, a berendezésben megtalálható F-ÜHG típusát, tömegét kg-ban és széndioxid egyenértékben kifejezve, valamint fajtáját, ipari megnevezését, annak hiányában kémiai nevét.

A telepítést követően a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás köteles az F-GÁZ ügyfélazonosító alatt található adatlapon tanúsítani, hogy a telepítés az adatlapon rögzített termékre nézve a telepítés helyén megtörtént.



Köszönjük, hogy RCOOL terméket választott!

www.rcool.hu



A gyártó fenntartja a konstrukció és a felszereltség megváltoztatásának jogát.
A leírásban szereplő ábrák tájékoztató jellegűek, a konkrét kialakítás ezektől eltérő lehet.